



PL

KINETYCZNA WAGA ŁAZIENKOWA

BS-01

Instrukcja obsługi





Dziękujemy za zakup kinetycznej wagi łazienkowej **ZEST by Zepter**. Zaprojektowaliśmy ten produkt z myślą o wygodzie i wydajności, aby mógł służyć Ci przez lata. Niniejsza instrukcja pomoże w pełni wykorzystać możliwości kinetycznej wagi łazienkowej ZEST by Zepter. Prosimy o jej uważne przeczytanie, aby zrozumieć zasady prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia.



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji w innych językach.

SPIS TREŚCI

01 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	1
02 POZNAJ SWOJĄ KINETYCZNĄ WAGĘ ŁAZIENKOWĄ	2
03 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	3
04 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	3
05 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	4
06 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	5
07 ZGODNOŚĆ PRODUKTU I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI	6
08 KONTAKT DO ZEPTER	6
09 GWARANCJA	7
10 KARTA GWARANCYJNA	8

01 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Środki ostrożności i instrukcja obsługi są częścią urządzenia. Przeczytaj je uważnie przed pierwszym użyciem nowego urządzenia. Przechowuj instrukcję w miejscu, w którym będziesz mógł ją łatwo znaleźć, aby móc później w każdej chwili do niej wrócić. Prosimy o zachowanie instrukcji, karty gwarancyjnej, paragonu zakupu (faktury) oraz, jeśli to możliwe, pudełka z opakowaniem wewnętrznym. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.



OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć wypadków i niewłaściwego użytkowania, dzieci powinny korzystać z wagi wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

- Używać wagi wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem – pomiarem masy ciała.
- Aby uzyskać dokładne odczyty, ustawić wagę na stabilnej, równej powierzchni. Nie używać urządzenia na miękkich podłogach, takich jak dywany czy maty.




OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie używać wagi na mokrej lub śliskiej podłodze, gdyż może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

- Podczas ważenia należy stać nieruchomo i zachować równowagę. Nie stawać na krawędzi wagi.
- Nie dopuszczać do przedostania się wody do wnętrza wagi.
- Podane wartości są przybliżone. Produkt nie jest przeznaczony do użytku klinicznego, ani medycznego.
- Zachować ostrożność wchodząc i schodząc z wagi, aby uniknąć poślizgnięcia lub upadku.
- Nie przeciążać wagi. Maksymalne obciążenie: 180 kg / 396 funtów.
- Czyścić wagę wilgotną ściereczką. Nie używać środków chemicznych.
- Przechowywać wagę w temperaturze pokojowej. Unikać miejsc o dużej wilgotności lub w bezpośrednim nasłonecznieniu.
- Podczas przechowywania wagi nie należy stawiać na niej ciężkich przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie czujników.

- Nie należy podejmować prób samodzielnego otwierania, modyfikowania ani naprawy wagi, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie lub unieważnienie gwarancji.

02 POZNAJ SWOJĄ KINETYCZNĄ WAGĘ ŁAZIENKOWĄ

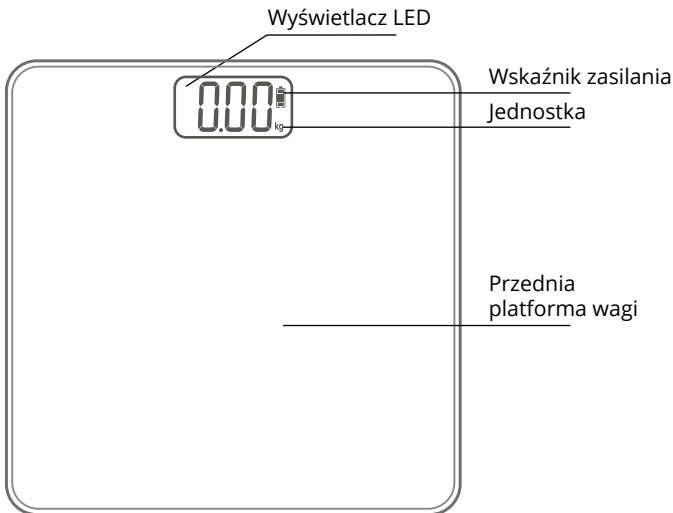

Dane techniczne:

Nośność:	180 kg / 396 funtów
Jednostka:	kg, funt
Minimalna efektywna waga (najmniejsze obciążenie):	8kg


- Technologia bez baterii
- Wyposażona w precyzyjny system czujników tensometrycznych
- Platforma wykonana z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 5 mm
- Automatyczna kontrola wytwarzania energii
- Automatyczne zerowanie / automatyczne wyłączenie zasilania
- Wskaźnik niskiego poziomu mocy / przeciążenia

03 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Umieszczenie: Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że waga jest umieszczona na stabilnej, płaskiej powierzchni.

Moc: W tym urządzeniu zastosowano technologię bez konieczności użycia baterii, co oznacza, że nie ma potrzeby ładowania ani wymiany baterii.

04 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

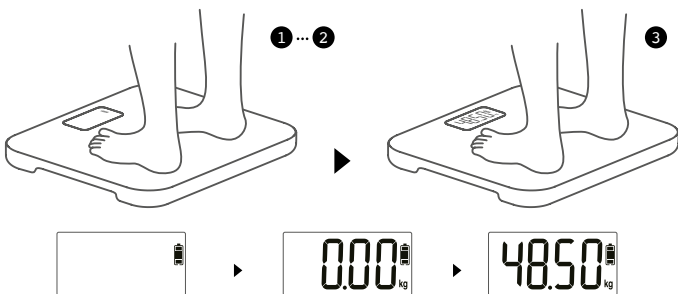

SPOSÓB UŻYCIA

1. Stań na wadze obiema stopami.
2. Odczytaj wynik ważenia po około 5-10 sekundach.
3. Zejdź z wagi – waga wyłączy się automatycznie.

Wyjaśnienie: Twoja masa ciała generuje energię elektryczną potrzebną do ważenia.

WYMIANA JEDNOSTKI (kg/funt)



Tryb zmiany jednostek. Aby wybrać jednostkę, naciśnij przycisk jednostki. Przycisk znajduje się z tyłu wagi.

Ważne: Proszę ustawić jednostkę przed ważeniem. Nie można zmienić jednostki podczas ważenia.

WAŻNA INFORMACJA:

Jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas (tydzień lub dłużej), może okazać się, że nie będzie miała wystarczającej mocy, gdy użyjesz jej ponownie. Aby rozwiązać ten problem, naciśnij platformę kilka razy, aby przywrócić normalną pracę wagi.

05 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W tym modelu zastosowano technologię bezbaterijną (bez użycia baterii), co oznacza, że nie ma potrzeby ładowania ani wymiany baterii.




- Urządzenie należy utrzymywać w czystości i suchości, używając do tego miękkiej ściereczki.
- Nie należy używać wody, silnych i ściernych środków czyszczących ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Urządzenie należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać miejsc o dużej wilgotności lub w bezpośrednim nasłonecznieniu.



OSTRZEŻENIE!

Nie upuszczaj, nie kop ani nie przeciążaj wagi ponad jej maksymalne obciążenie. Unikaj stawania na krawędziach i skakania po wadze.

06 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

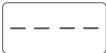Wyświetlacz	Problem	Powód	Rozwiązanie
	Przeciążenie	Waga jest przeciążona (ponad 180kg)	Zejdź z platformy wagi, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
	Niska moc	Kiedy na ekranie wyświetla się „L”, waga wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.	Kilkukrotne wejście na wagę przywróci energię potrzebną do uruchomienia wagi.
	Błędne ustawienie	Waga jest umieszczona na nierównej lub miękkiej powierzchni.	Położ wagę na twardym i płaskim podłożu, o równej powierzchni.
	Nie uruchamia się wyświetlacz - pusty ekran	Waga znajduje się na nierównej lub miękkiej powierzchni lub użytkownik poruszał się podczas ważenia.	Kilkukrotne wejście na wagę powinno przywrócić energię. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Zepter.
	Niedokładny pomiar	Waga znajduje się na nierównej lub miękkiej powierzchni lub użytkownik poruszał się podczas ważenia.	Postaw wagę na twardym i płaskim podłożu o równej powierzchni. Stań w tej samej pozycji za każdym razem.
	Wahania pomiaru	Waga znajduje się na nierównej lub miękkiej powierzchni lub użytkownik poruszał się podczas ważenia.	Postaw wagę na twardym i płaskim podłożu o równej powierzchni. Stań w tej samej pozycji za każdym razem.

07 ZGODNOŚĆ PRODUKTU I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Po zakończeniu okresu użytkowania, nie wolno wyrzucać produktu do zwykłych odpadów domowych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z ich etykietą. Wnosisz istotny wkład w ochronę środowiska ponownie wykorzystując, recyklingując lub utylizując stare urządzenia w inny sposób. Prosimy o kontakt z urzędem gminy, gdzie znajduje się odpowiedni zakład utylizacji.

UWAGA! Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Nie spalać baterii, ponieważ mogą eksplodować w wysokiej temperaturze. Aby uzyskać informacje dotyczące odzysku i utylizacji baterii, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

08 KONTAKT DO ZEPTER

Home Art & Sales Services AG
Sihleggstrasse 23, CH-8832 Wollerau, Szwajcaria
Zepter International Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska
quality@zepter.com
www.zestbyzepter.com

Kod QR do sklepu
internetowego Zepter



09 GWARANCJA

Dziękujemy za wybór produktu ZEST by Zepter. Jesteśmy dumni, że dostarczamy urządzenia najwyższej jakości, w których design to nie tylko to, co widzisz, ale też to, co odczuwasz.

Zakres gwarancji:

Na ten produkt udzielana jest 2-letnia ograniczona gwarancja, liczona od daty pierwotnego zakupu detalicznego.

W okresie gwarancji producent naprawi lub wymieni (według własnego uznania) każdą część produktu, w której okaże się, że ma wady materiałowe lub wykonawcze, przy normalnym użytkowaniu w warunkach domowych i zgodnie z instrukcją obsługi.

Co jest objęte gwarancją:

Niniejsza gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne, awarie elektryczne lub mechaniczne występujące podczas normalnego użytkowania, a także wymianę lub naprawę wadliwych podzespołów bezpłatnie.

Czego nie obejmuje gwarancja:

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem lub zaniedbaniem. Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji obsługi. Normalne zużycie (np. zarysowania, przebarwienia lub zużyte części). Przypadkowe uszkodzenia, podpalenie, zalanie lub inne czynniki zewnętrzne. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje.

Warunki serwisu gwarancyjnego:

Wymagany jest ważny dowód zakupu (oryginalny paragon lub faktura). Naprawa lub wymiana nie przedłuża okresu gwarancji. Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis Zepter.

Jak uzyskać serwis gwarancyjny:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z produktem, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów w instrukcji obsługi.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta:

E-mail: info@zepter.com.pl

Telefon: 22 230 99 40

Strona internetowa: www.zepter.pl

Kontaktując się z nami, przygotuj indeks produktu, numer seryjny i dowód zakupu.

10 KARTA GWARANCYJNA

Informacje o Kliencie:

Imię i nazwisko _____

Adres _____

Numer telefonu _____

E-mail _____

Data zakupu ____ / ____ / _____

Miejsce zakupu _____

Indeks produktu _____

Numer seryjny _____

Numer partii _____

Aby zapewnić długotrwałą wydajność i bezpieczną eksploatację, należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności, instrukcji użytkowania i wytycznych dotyczących konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji.

FIRMY NALEŻĄCE DO ZEPTEK

BIAŁORUŚ, Mińsk

BULGARIA, Sofia

KANADA, Toronto

REPUBLIKA CZESKA, Praga

CHORWACJA, Zagrzeb

EGIPT, Kair

ESTONIA, Tallinn

WĘGRY, Budapeszt

WŁOCHY, Mediolan

JORDANIA, Amman

KAZACHSTAN, Almaty

ŁOTWA, Ryga

LITWA, Wilno

MOŁDAWIA, Kiszyniów

POLSKA, Warszawa

KSIĘSTWO MONAKO, Monte Carlo

RUMUNIA, Bukareszt

ROSJA, Moskwa

SERBIA, Belgrad

SŁOWACJA, Bratysława

HISZPANIA, Madryt

UKRAINA, Kijów

USA, Północny Bergen

DYSTRYBUTORZY ZEPTEK

ALBANIA, Living Longer, Exclusiv Sh.p.k

ALGERIA, Newtech Algerie Division

ARMENIA, Travelon Ltd., Afina LLC

AZERBEJDŻAN, Royal Home Design LLC

AUSTRALIA, Dioswell PTY LTD, Zepet World Australia

AUSTRIA, Wiedeń, ZEBIZZCLUB GmbH

BANGLADESZ, Adora BD Limited

BELGIA, Haromed BVBA

BOŚNIA I HERCEGOWINA, Sarajewo, Banja Luka

CHINY, Shenzhen Shande Brothers Medical Biotechnology Co.Ltd

CYPR, Life's Quality Ltd

DANIA, Govinda Consult APS

REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA, Medicaluz

FRANCJA, Paryż HITEC Environment

GRUZJA, Limited Liability LLC

NIEMCY, Sollingen, Sefeld MZV Deutschland GmbH

GWADALOUPE, SAS BEE'CONFORT

HOLANDIA, Corrective Cosmetics Haromed BVBA

HONGKONG, Wessen Group Limited, Solutions Health Care, Gold Beauty Ltd.

IZRAEL, A.L.N. Import LTD

JAPONIA, Aglex Inc.

KOSOWO, Living Longer, Exclusiv Sh.p.k

KUWEJT, Healthy Home Trading Co.

MACAU, Wessen Group Limited

MACEDONIA, Skopje, Exclusiv Sh.p.k

MAROKO, Lilimpharm

MONGOLIA, Standlab Co Ltd

CZARNOGÓRA, Zepet d.o.o Podgorica, Exclusiv Sh.p.k

NOWA ZELANDIA, AJE Lifestyles Limited

NORWEGIA, Uno Vita AS Nailit A/S

FILIPINY, BCP Dermatological Corp

ARABIA SAUDYJSKA, Zepet Pandragora, Sagrma FZ-LLC

SINGAPUR, Zen'Yu Pacific Pte Ltd.

SŁOWENIA, Slovenj Gradec, Status d.o.o. Metlika

KOREA POŁUDNIOWA, Seoul, Angel Korea Ltd., Dooil GL Co.,LTD

SZWECJA, Galo Medical AB,

SZWAJCARIA, Wollerau, Z-Elite GmbH, Life Resonance AG, Physiotherapie 011

TURCJA, Derma Medikal Kozmetik İthalat İhracat Ve Tic.Ltd.Şti.

ZEK, Scarlette Trading Co., Zepet ME Trading LLC, Sagrma FZ-LLC

WIELKA BRYTANIA, Colour Ministry, UK

UZBEKISTAN, Tashkent, OOO Blayza

Home Art & Sales Services AG

Sihleggstrasse 23,

CH-8832 Wollerau,

Szwajcaria